Teclado SK-LED Button – guía rápida de usuario

Guía rápida de usuario del teclado de pulsadores Trikdis SK-LED Button para la central de alarma FLEXi SP3: las indicaciones del teclado, armado y desarmado, modo noche y modo presente, códigos de usuario, anulación de zonas, alarmas de emergencia, nivel de luz y de volumen.



Edición: 2026-11-17
Versión web siempre actualizada: https://trikdis.es/trikdis-flexi-keypad-sk-led-button-guia-rapida-de-usuario

Índice

1. Vista general del teclado

2. Armado / desarmado del sistema de alarma

- 2.1 ARMADO (total) del sistema de alarma
- 2.2 DESARMADO del sistema de alarma
- 2.3 Modo NOCHE / SLEEP
- 2.4 Modo PRESENTE / STAY

3. Crear, modificar y borrar códigos

- 3.1 Añadir un código nuevo / modificar uno existente
- 3.2 Borrar un código de usuario

4. Anulación de zonas (BYPASS)

- 4.1 Activar la anulación
- 4.2 Desactivar la anulación

5. Alarmas de emergencia, restablecimiento de los detectores de incendio

- 5.1 Enviar una alarma de emergencia
- 5.2 Restablecimiento de los detectores de incendio (humo)

6. Ajustes de luz y volumen

- 6.1 Brillo de las teclas
- 6.2 Brillo de los LED
- 6.3 Volumen de las teclas
- 6.4 Apagar la luz en reposo

7. Instrucciones de seguridad

Véase también

1. Vista general del teclado

Los indicadores y las teclas del teclado están marcados con los números de la figura:

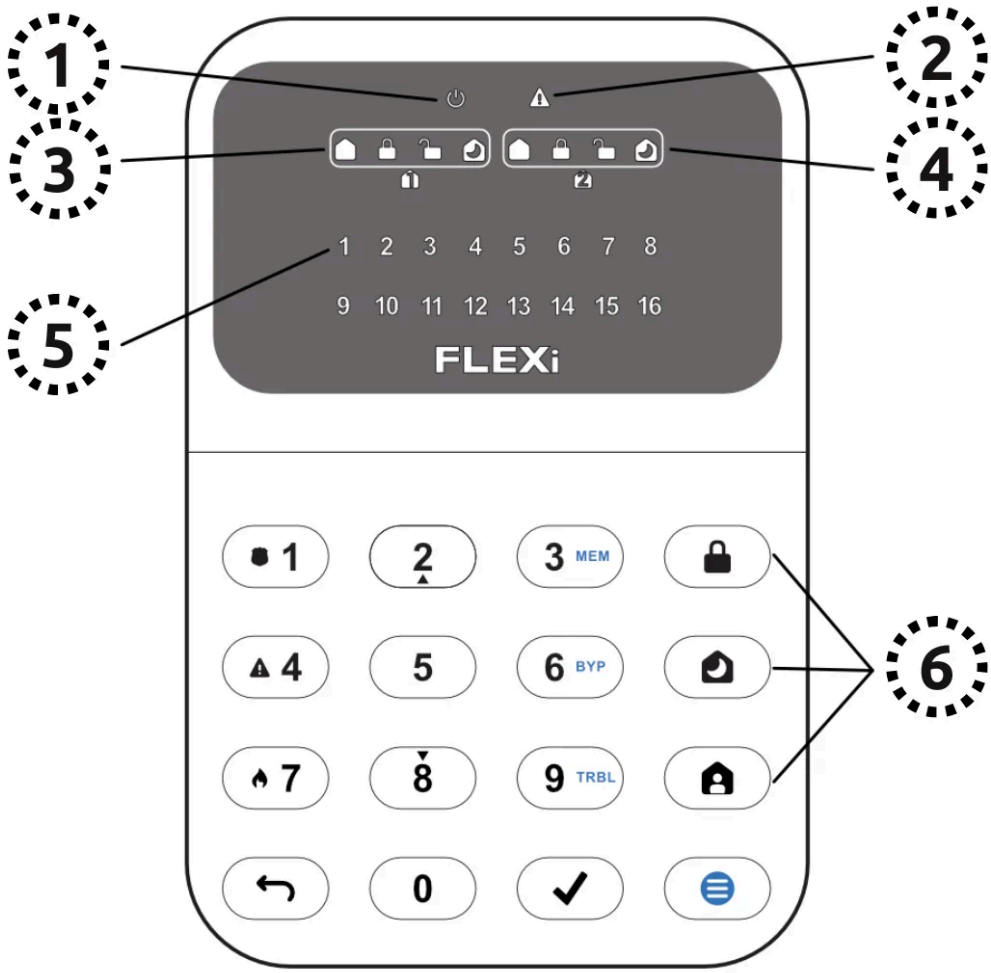


Figura 1. Vista general de las funciones

1. **Indicación de alimentación**
2. **Indicación del estado del sistema**
3. **Indicación de estado del área 1 (partición)**
4. **Indicación de estado del área 2 (partición)**
5. **Los indicadores numéricos [1]–[16] corresponden a las zonas 1–16.**
    - Encendido – la zona está abierta (violada)
    - Apagado – la zona está vigilada
    - Parpadea – zona o usuario seleccionado
    - Parpadea rápido – la zona ha causado una alarma
6. **Teclas de control de partición**

Trikdis SK-LED teclado de botones

2. Armado / desarmado del sistema de alarma

2.1 ARMADO (total) del sistema de alarma

1. Asegúrate de que ninguna zona esté activa o violada.
   (Por ejemplo: comprueba que todas las puertas y ventanas estén cerradas y que los detectores de movimiento no detecten movimiento. El sistema solo se puede armar si todos los detectores están en estado de “reposo”.)
2. Pulsa la tecla [ ].
3. Introduce el código de usuario.
4. Selecciona el área.
5. Pulsa la tecla [ ].
6. Abandona el área dentro del tiempo de retardo.

Después de introducir el código, el LED parpadea.

Con el sistema armado, el LED está encendido.

2.2 DESARMADO del sistema de alarma

1. Introduce el código de usuario.
2. Selecciona el área.
3. Pulsa la tecla [ ].

Si el sistema está desarmado, el LED está encendido.

2.3 Modo NOCHE / SLEEP

El perímetro del edificio está protegido y dentro puedes moverte libremente. La apertura de una puerta o ventana provoca una alarma.

1. Pulsa la tecla [ ].
2. Introduce el código de usuario.
3. Selecciona el área.
4. Pulsa la tecla [ ].
5. El armado NOCHE se activa de inmediato.

El LED está encendido cuando el armado NOCHE está activo.

2.4 Modo PRESENTE / STAY

Al entrar hay retardo. Dentro puedes moverte libremente.

1. Pulsa la tecla [ ].

2. Introduce el código de usuario.
3. Selecciona el área.
4. Pulsa la tecla [✓].
5. El armado PRESENTE se activa de inmediato.

El LED ⌂ está encendido cuando el armado PRESENTE está activo.

Para cambiar el estado de un área basta con el código de usuario y la selección del área deseada. Para borrar las órdenes introducidas, pulsa la tecla [↩].

3. Crear, modificar y borrar códigos

3.1 Añadir un código nuevo / modificar uno existente

Así añades un código de usuario nuevo o modificas uno existente:

1. Pulsa la tecla [☰] y después la tecla [**0**]
2. Introduce el código maestro (por defecto: 1234)
3. Introduce el número de usuario de dos dígitos (p. ej., 02)
4. Introduce dos veces el código nuevo
5. Selecciona las áreas asignadas al usuario
6. Pulsa la tecla [✓].

Para salir, vuelve a pulsar la tecla [↩].

Nota

- El número del código maestro: [01]
- Los códigos tienen 4 dígitos.

3.2 Borrar un código de usuario

Así borras un código de usuario:

1. Pulsa la tecla [☰] y después la tecla [**0**]
2. Introduce el *código maestro*
3. Introduce el número de usuario de dos dígitos (p. ej., 02)
4. Pulsa la tecla [◔]. (Tras un pitido se apaga el indicador de la tecla que señalaba al usuario cuyo código se ha borrado de la memoria.)
6. Pulsa la tecla [✓].

Para salir, vuelve a pulsar la tecla [↩].

4. Anulación de zonas (BYPASS)

Una zona anulada (BYPASS) no provoca alarma y el sistema se puede armar sin ella.

4.1 Activar la anulación

Así anulas una o varias zonas:

1. Pulsa la tecla [] y después la tecla [**6**]
2. Introduce el código de usuario (el LED  empieza a parpadear en verde)
3. Introduce el número de dos dígitos de las zonas. Puedes introducir varias seguidas, p. ej., 05 y después 11.
4. Pulsa la tecla [] (el LED  se enciende en verde si hay alguna zona anulada)

4.2 Desactivar la anulación

Repite los pasos de activación.

5. Alarmas de emergencia, restablecimiento de los detectores de incendio

5.1 Enviar una alarma de emergencia

- **Policía** – mantén pulsada la tecla [**1**] durante 3 segundos
- **Asistencia médica** – mantén pulsada la tecla [**4**] durante 3 segundos
- **Bomberos** – mantén pulsada la tecla [**7**] durante 3 segundos

Nota: solo funciona con una suscripción activa a una central receptora de alarmas (CRA)

5.2 Restablecimiento de los detectores de incendio (humo)

Tras una alarma de incendio o de humo, los detectores se deben restablecer desde el teclado:

- Mantén pulsada la tecla [] durante 3 segundos

Nota: los detectores de incendio y/o de humo no se restablecen automáticamente después de una alarma. Hay que restablecerlos manualmente.

6. Ajustes de luz y volumen

El brillo del teclado y el volumen de las teclas se ajustan desde el menú, como se indica a continuación.

6.1 Brillo de las teclas

Así ajustas la intensidad de la retroiluminación de las teclas:

1. Pulsa la tecla [] y después la tecla [**1**]
2. Ajusta el brillo con las teclas [**2**] / [**8**]
3. Para guardar, []; para salir, []

6.2 Brillo de los LED

Así ajustas la intensidad de los indicadores luminosos (LED):

1. Pulsa la tecla [] y después la tecla [**4**]
2. Ajusta el brillo con las teclas [**2**] / [**8**]
3. Para guardar, []; para salir, []

6.3 Volumen de las teclas

Así ajustas el volumen del pitido que se oye al pulsar una tecla:

1. Pulsa la tecla [] y después la tecla [**7**]
2. Ajusta el volumen con las teclas [**2**] / [**8**]
3. Para guardar, []; para salir, []

6.4 Apagar la luz en reposo

Este ajuste determina si la retroiluminación del teclado sigue encendida cuando el aparato pasa al modo de reposo (es decir, cuando hace un rato que no se pulsa ninguna tecla).

1. Pulsa la tecla [].
2. Con la tecla [**5**] cambias entre retroiluminación encendida o apagada en el modo de reposo.
3. Para guardar, []; para salir, [].

El teclado “SK-LED button” gestiona 16 zonas y 2 áreas (particiones). Las áreas se pueden asignar a teclados concretos; en ese caso el teclado solo muestra el estado de las áreas asignadas. Esta función está disponible a partir de la versión de firmware FW:1.0 del teclado y FW:SP3_xxx4_0120 de la central de alarma.

7. Instrucciones de seguridad

Figyelem!

Az elektromosság veszélyes! Személyi sérülést vagy HALÁLT, valamint anyagi kárt okozhat!

A telepítés során elektromos berendezéssel történik munkavégzés, amit az érvényes erős- és gyengeáramú rendelkezések betartásával kell kivitelezni!

A garancia (jótállás) érvényesítésének is feltétele, hogy az eszközt szakképzett személy telepítse az elektromos berendezések telepítésére vonatkozó előírások betartásával és az elektromos berendezések biztonságos üzemeltetésére vonatkozó hatályos előírásokat követve.

- El teclado solo lo puede instalar y mantener una persona cualificada.
- Cualquier cambio, modificación o reparación no autorizados por el fabricante conlleva la pérdida de la garantía.
- Respeta las normas locales de gestión de residuos: no tires el aparato a la basura doméstica; entrega el equipo desechado como residuo electrónico.

Véase también

- Manual de usuario de la FLEXi SP3 – el manejo del sistema, la aplicación Protegus 2 y las indicaciones de avería.
- Manual de la central de alarma FLEXi SP3 – la conexión y la configuración de los teclados (para instaladores).

Productos relacionados

Trikdis SK-LED teclado de botones | **Trikdis FLEXi SP3 Ethernet central de alarma inteligente**

Derechos de autor

Este manual ha sido elaborado por trikdis.hu y mobilamb.eu. Su texto, su estructura, nuestras propias ilustraciones y sus añadidos son propiedad intelectual nuestra y están protegidos por derechos de autor. Sin nuestro permiso no se puede copiar, distribuir ni publicar en otro sitio web, ni total ni parcialmente. Puedes descargarlo e imprimirlo libremente para instalar y usar el producto.

Los nombres y logotipos Trikdis y Protegus son marcas registradas de UAB Trikdis.

Versión siempre actualizada de este manual: https://trikdis.es/trikdis-flexi-keypad-sk-led-button-guia-rapida-de-usuario